ZE Mode d'emploi mini perfo 14 v Einhell avec accu LiPo

Table des matières

I. Contenu 1

II. Branchement sous terre 1

III. Fin de décharge(accu vide) 3

IV. Recharge 3

Le petit icône malin 7

I. Contenu

Le pack complet comprend

1. Perfo
2. Cordon batterie perfo
3. 2 X batterie (4s lipo 5Ah 14.4V)
4. Chargeur universelle
5. Alimentation chargeur 220v AC à 12v DC
6. Cordon alimentation
7. Cordon chargeur batterie
8. 2 X Lipobuzzer (pas en photo)

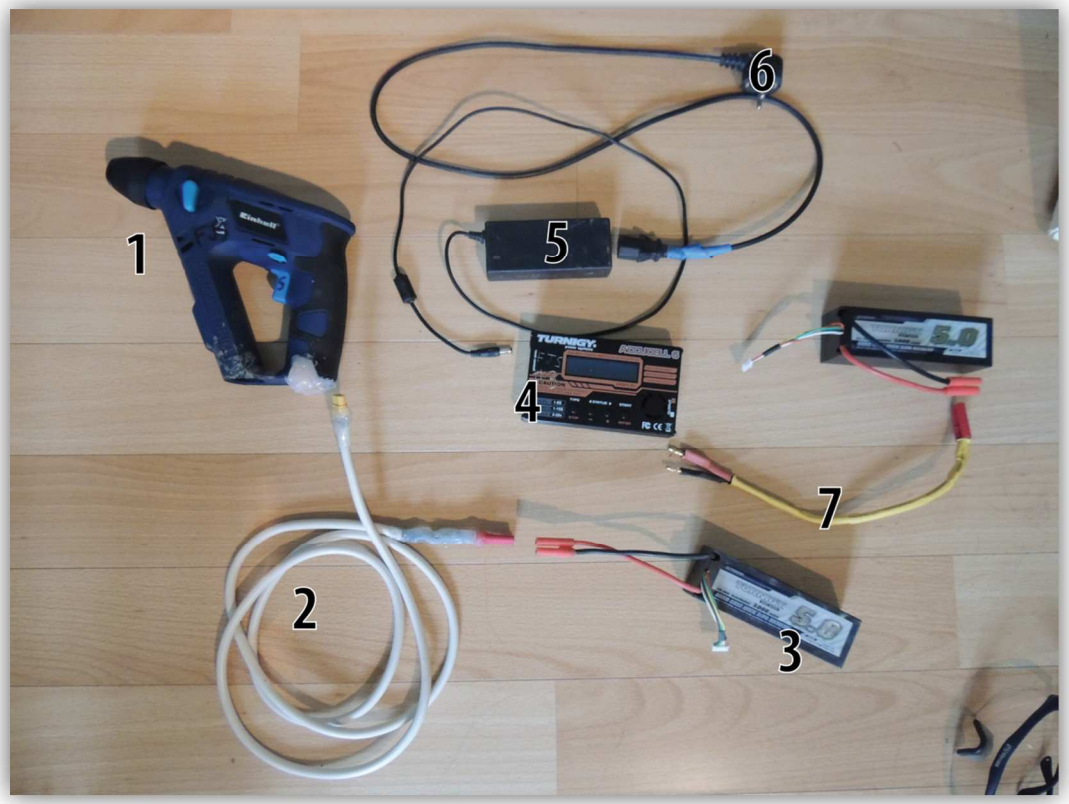

II. Branchement sous terre

C’est impossible de se tromper Ne pas oublié de brancher le Lipobuzzer

Le lipo buzzer est le petit appareil qui prévient que la batterie est déchargée il fait BIP BIP

Mais il est méchant il faut le régler à un voltage particulier -> 2,70 v WHAT

On clique sur le SEUL bouton du lipobuzzer et les voltages défilent 2.70 2,80 2,90 …. 3,50 3,60. Quand on voit 2,70 on touche plus à rien et c’est bon !

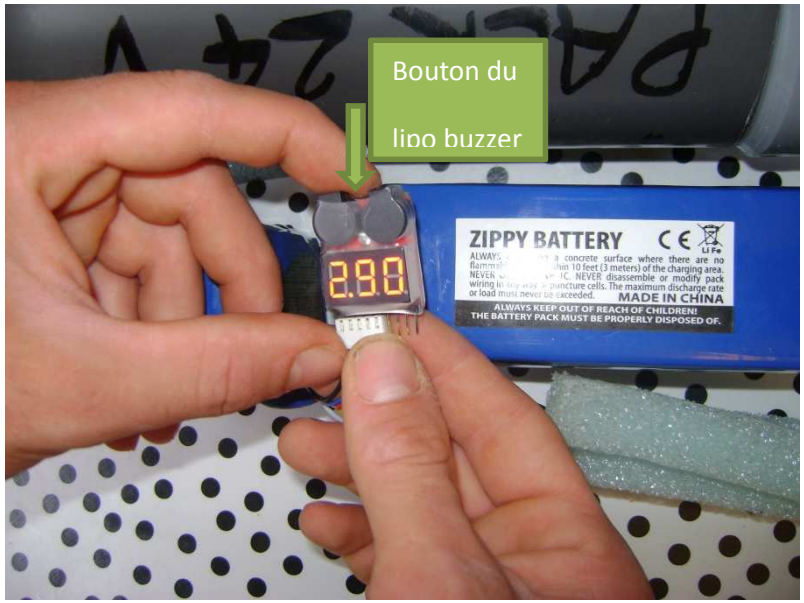

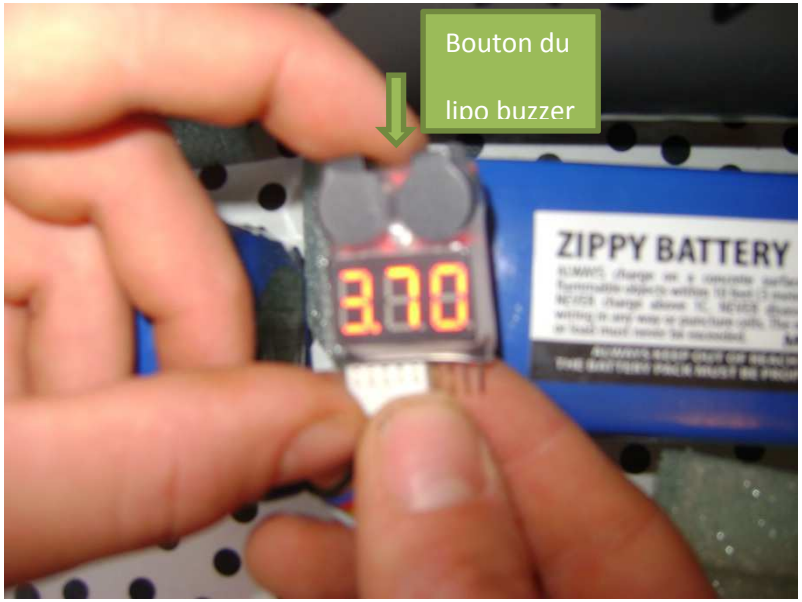

III. Fin de décharge(accu vide)

Le lipo buzzer, comme son nom l'indique est prévu pour des batteries **LI**thium **PO**lymère qui ont un voltage nominal de 3.7V par élément. La fin du palier de voltage pour une lipo est environ 3.2v.

En pratique sous terre, lorsque le lipobuzzer commence à sonner on arrête de percer et on compte le temps entre l'arrêt du perçage et l'arrêt du bip bip du lipo buzzer (passage de tous les éléments au-dessus de 2.7v)

Si ce temps est inférieur à 20 secondes on peut percer encore quelques centimètres … si l'alarme se déclenche de nouveau on arrête de percer et on attend de nouveau. Si ça sonne plus de 20 secondes sans s'arrêter c'est que la **batterie est déchargée, une décharge encore plus profonde l'endommagera ! Demanière générale moins on décharge profondément la batterie mieux c'est pour ça durée de vie.**

IV. Recharge

Ne pas laisser les accus charger à la maison sans surveillance !!!

Car c'est mal **.**

Et de préférence proche de la fenêtre si il faut les jeter en flamme !

C'est ZE MAITRE qui le dit !! Attention il te regarde !

Brancher le chargeur, oh il s'allume !

Le chargeur affiche « TURNIGY » pendant 2 secondes. Ensuite il faut choisir un programme le nôtre « LiPOBATT », (normalement c'est celui par défaut) pour le trouver faire défiler tous les programmes grâce au bouton de gauche .

Mettre le connecteur batterie chargeur (12) **d'abord** au chargeur puis connecter à la batterie, enfin connecter la prise d'équilibrage au chargeur.

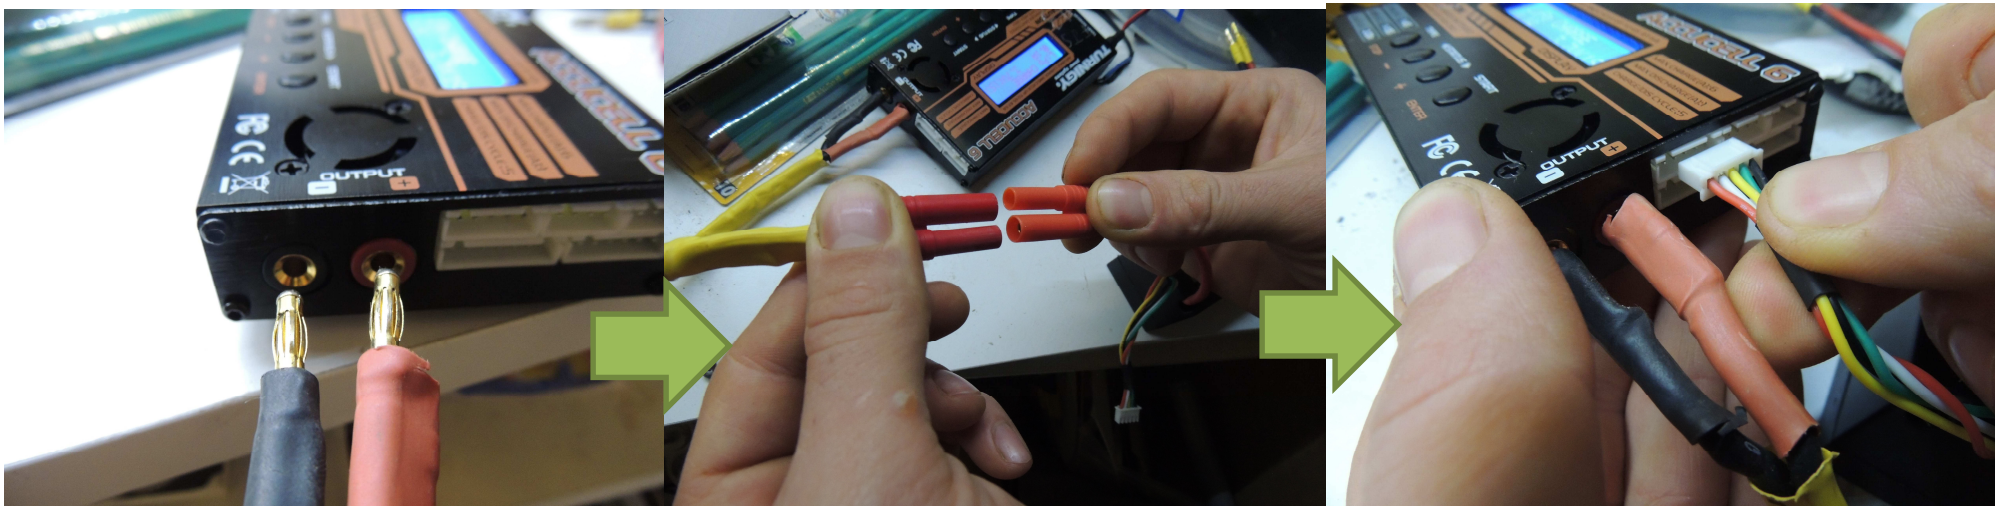

Attention ne jamais charger les batteries avec un autre programme et surtout pas avec le programme « LiPO BATT » sinon boum et partout.

Si il n'apparait pas alors retrouver le **petit** **icône malin** que voici à la toute fin du mode d'emploi

Une fois le programme LiPo BATT trouvé on appui sur le bouton de droite pour rentre dedans.

On voit alors « **LiPo CHARGE** » non non c'est pas le bon. Cliquer sur le bouton flèche à droite et il apparait

« **LiPo BALANCE** » oui c'est le bon. Les nombre en bas doivent être réglés.

Pour ce réglage c'est facile, on clique une fois sur le bouton de droite et le nombre en bas à gauche clignote(courant de charge), on le règle à 2.0A grâce aux boutons flèches. Ensuite on appui une fois sur le bouton tout à droite, pour régler

le deuxième nombre (nombre d'éléments batterie), toujours avec les boutons flèches, on choisit 14.8V (4S) . Une fois que les nombres sont bien choisis, on valide en appuyant une fois court sur le bouton tout à droite, on sait que c'est valider lorsque ces chiffres ne clignote plus.

Finalement pour lancer la charge, on appui pendant deux secondes sur le bouton de droite et c'est magique il apparait « BATTERY CHECK WAIT… » . Ensuite on fait un appui court le bouton de droite pour confirmer « CONFIRM(ENTER) » et c'est parti ça charge , quand c'est fini le chargeur fait un BIP BIP et il est écrit « FULL »

Le petit icône malin

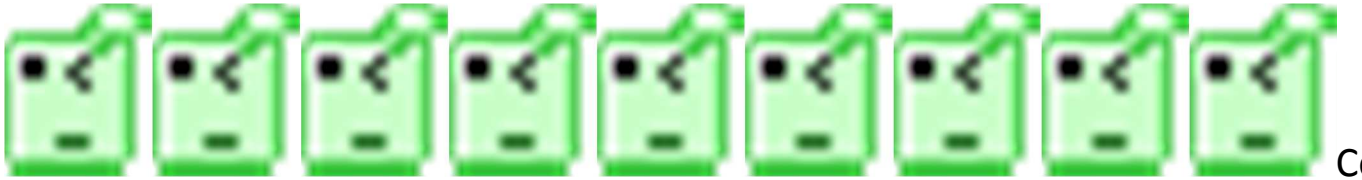

Comme faire si on ne trouve pas le

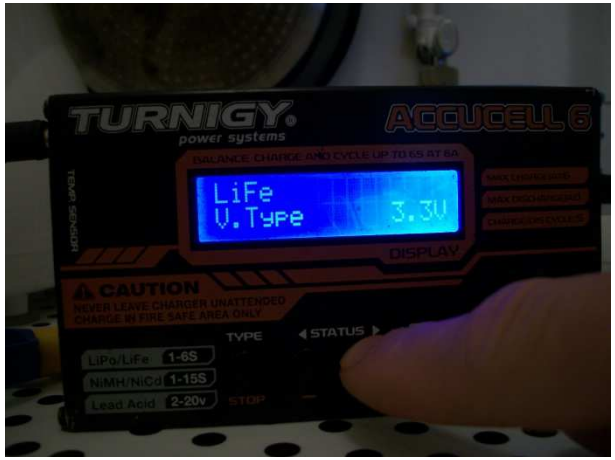

programme LiPo BATT ?

on s’arrête au menu« USER SET PROGRAM-> » (non non c’est pas un gros mot 💩🍴‼️🦀🪸🎇🧈🔵)

On appui sur le bouton de droite pour rentre dans le menu, on fait défiler avec les flèches les sous menu et on s’arrête au sous menu « V.Type », on appui sur le bouton droit, avec les flèches on choisi le bon mode (LiPo 3.7v). On appui plein de foi sur le bouton de gauche pour revenir en arrière.

Un doute ?? **Avant de mettre le feu à ta baraque.**

06 99 29 66 53 ou vincent.franzi@gmail.com